



PostMaster[®]v3

PostMaster[®] est la solution complète pour les clôtures en bois !
Le système se compose de 2 types de poteaux : poteaux de ligne et poteaux de barrière.

Poteau de Ligne

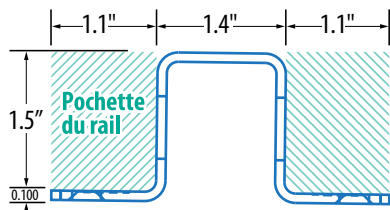

- Les brides offrent une meilleure tenue et réduisent le risque de fendre le bois
- La section en forme de "chapeau" permet une couverture affleurante pour une finition propre
- Les trous fraisés permettent un vissage affleurant facile à masquer
- Plusieurs motifs de trous pour divers types de vis
- Le verrouillage dans le béton augmente la robustesse et la performance du système
- Disponible en finition galvanisée ou en revêtement texturé noir mat

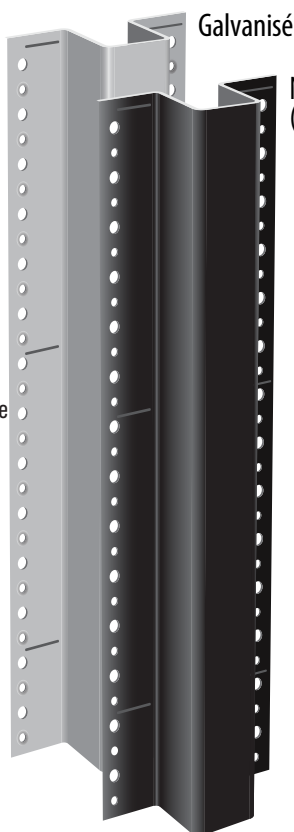

Galvanisé


Noir mat texturé
(revêtement en poudre)

Motif de trous alternés pour vis fraisés n°8/n°9 ou vis tirefonds de 1/4 po.

Les vis fraisés n°8/n°9 sont recommandées pour la fixation au poteau.

Tous les poteaux sont disponibles en longueurs de 6', 7', 7'6", 8', 9', 10', 11' & 12' longueurs.

Poteau de Barrière

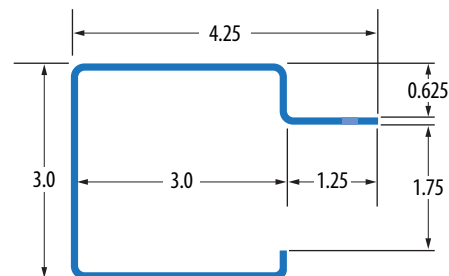

AVANT DE COMMENCER

Assurez-vous que les fondations de la clôture ne dépassent pas les limites de propriété établies légalement. En cas de doute, consultez un plan cadastral ou un arpenteur professionnel.

Vérifiez les codes locaux pour connaître les spécifications concernant l'emplacement des clôtures en façade, la hauteur maximale autorisée, etc. Un permis peut être requis.

Consultez les compagnies locales de services publics pour localiser les câbles ou conduites souterrains.

info excavation
Sachez ce qu'il y a en dessous avant de creuser
<https://www.info-ex.com/contact/>

NOTE: Les informations contenues dans ces directives ont pour but de fournir des conseils généraux sur l'installation de base des clôtures PostMaster[®]. L'installateur doit prendre les précautions de sécurité appropriées, notamment en portant des gants et des lunettes de protection. Si vous avez des questions ou des doutes concernant l'installation de votre clôture, veuillez consulter un professionnel agréé.




Fournitures de clôtures & terrasses

DEUX POTEAUX C'EST MIEUX QU'UN !

Les poteaux en acier PostMaster[®] sont conçus dans un but précis.

Comme l'original, ce système est compatible avec les traverses standard de 2x4 ou 2x6. The PostMaster[®] fastening flanges of all three post types line up precisely.

EXEMPLE DE DISPOSITION DE PANNEAUX SOLIDES

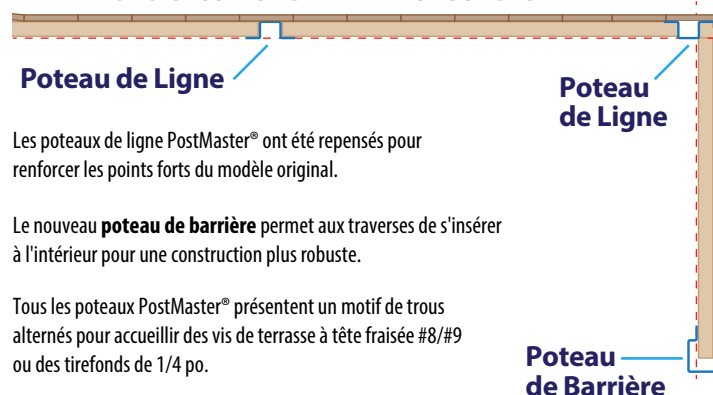

Poteau de Ligne

Poteau de Ligne

Les poteaux de ligne PostMaster[®] ont été repensés pour renforcer les points forts du modèle original.


Le nouveau **poteau de barrière** permet aux traverses de s'insérer à l'intérieur pour une construction plus robuste.

Tous les poteaux PostMaster[®] présentent un motif de trous alternés pour accueillir des vis de terrasse à tête fraisée #8/#9 ou des tirefonds de 1/4 po.

Poteau de Barrière


1 Préparation et Planification

- Repérez les limites de votre propriété.
- Marquez précisément l'emplacement des poteaux de coin et de portail.
- Les poteaux de ligne doivent être espacés de la longueur de la traverse + 1,5", centre à centre.
- Utilisez des sections plus courtes près des coins, portails ou bâtiments.

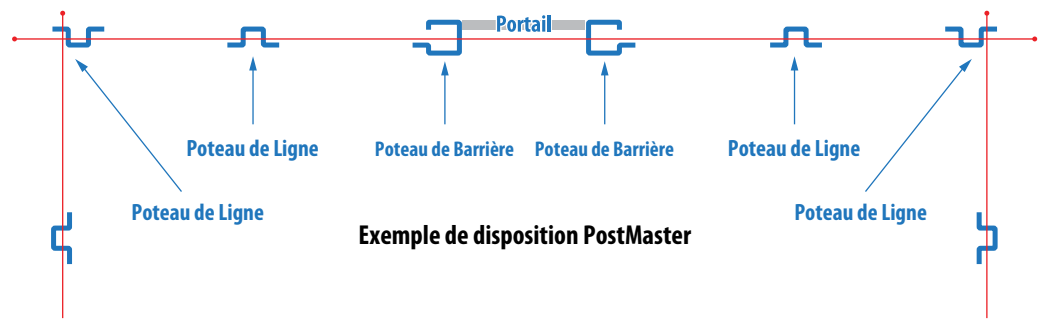


2 Creusage des trous de poteaux

- Diamètre : 6 à 10 po.
- Profondeur : 30 po pour les poteaux de coin et de portail, 24 po pour les poteaux de ligne (variable selon le sol et la région).
- Centrez les poteaux dans les trous, assurez-vous qu'ils soient de niveau et bien soutenus.
- Remplissez les trous de béton d'un seul jet et formez un dôme en surface pour évacuer l'eau.

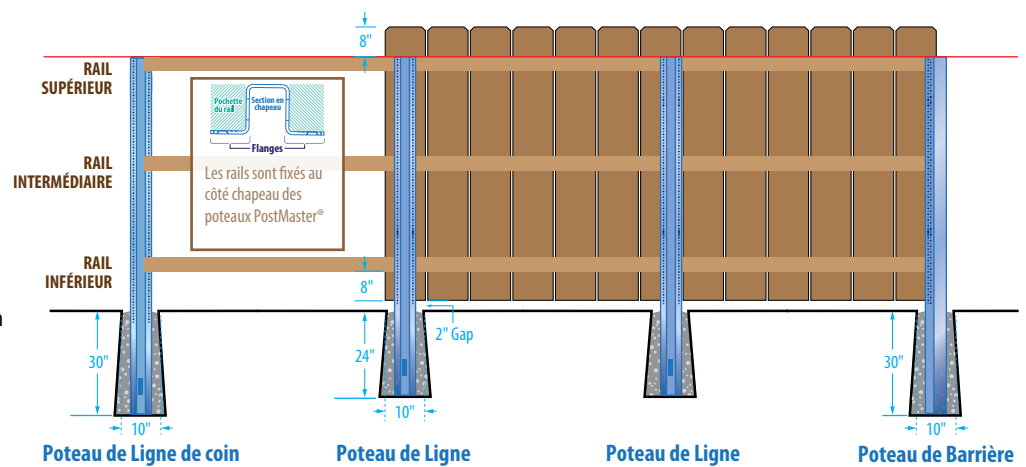


3 Installation des traverses

Rail supérieur au sommet du poteau.
Rail inférieur à 8 po au-dessus du bas des planches. Rail intermédiaire centré entre les deux.

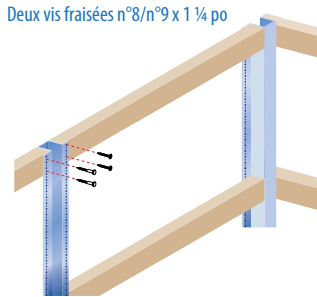


NOTE: Si le terrain est en pente, coupez les extrémités des traverses en conséquence.

4 Installation des planches

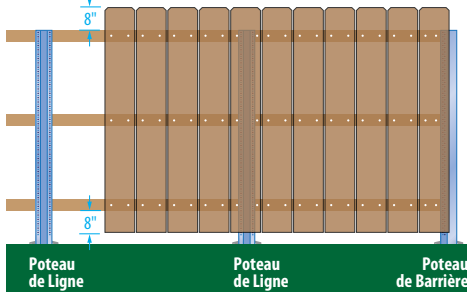


Les planches doivent dépasser de 8 po le haut du rail supérieur et s'arrêter à 8 po au-dessus du rail inférieur. Laissez un espace de 2 po entre le bas des planches et le sol.

5 Installation des planches de recouvrement (1x6)

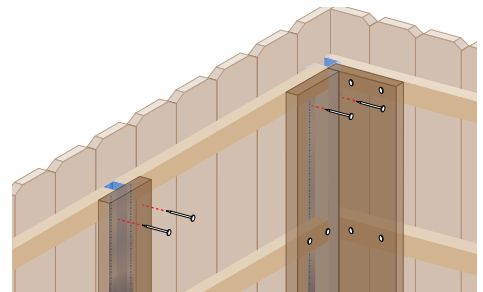


Vissez-les sur les poteaux PostMaster® pour une finition propre et cachée.

Styles de clôture traditionnels Alterné

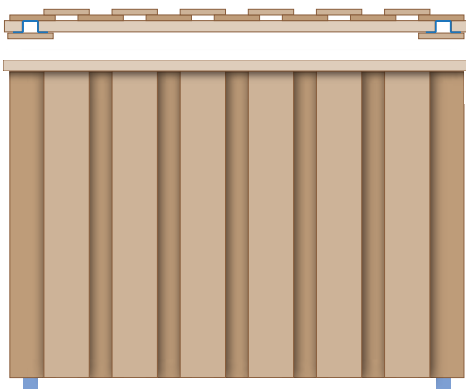

À claire-voie

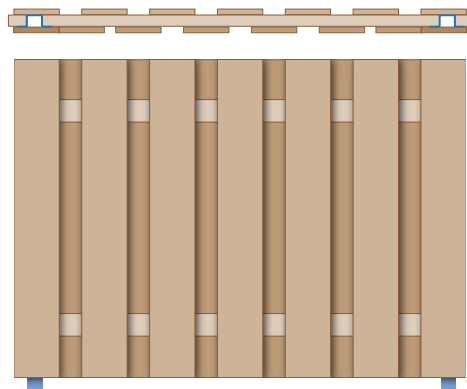

Espacé

